

Skapa DVD- och CD-skivor

med DVD-brännaren eller CD-brännaren

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Hewlett-Packard® Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive (men inte begränsat till) underförstådda garantier gällande säljbarhet eller användbarhet för ett visst syfte.

HP kan inte ställas till svars för felaktigheter i innehållet eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med leverans, prestanda eller användning av materialet. UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT LAG INNEBÄR INTE DESSA GARANTIVILLKOR NÅGOT UNDANTAG, NÅGON INSKRÄNKNING ELLER NÅGON FÖRÄNDRING AV DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV DENNA PRODUKT, UTAN GÄLLER UTÖVER DESSA RÄTTIGHETER.

HP tar inget ansvar för användning eller pålitlighet hos programvara eller utrustning som inte har levererats av HP.

Dokumentet innehåller märkesinformation som skyddas av upphovsrätt. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt medgivande från HP.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

© 2001 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Med ensamrätt.

Hewlett-Packard är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company i USA och andra länder/regioner.

Övriga varu- eller produktnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Skapa DVD- och CD-skivor	1
DVD-brännarens/CD-brännarens funktioner.....	1
Skapa en musik-CD med hjälp av RecordNow!	1
Så här skapar du CD-skivor som du kan spela i bilen eller hemma i CD-spelaren	1
Skapa CD-skivor som kan spelas på datorn	2
Om att skapa musik-CD-skivor	3
Lagra filer på en DVD- eller CD-skiva	3
Om att lagra datafiler på skiva	4
Kopiera en DVD- eller CD-skiva	4
Radera en DVD- eller CD-skiva	5
Ta bort filer från en inspelad dataskiva	5
Om att ta bort filer i RecordNow!	5
Skapa DVD-filmer	6
Skapa en snabb-DVD-film	6
Skapa en anpassad DVD-film.....	7
Krav för att fånga video	8
Fånga video med ShowBiz 2	8
Redigera videofiler i ShowBiz 2	9
Spela in en DVD- eller VCD-film med hjälp av ShowBiz 2	10
Redigera inspelade DVD-skivor med Showbiz 2	12
Spela upp den inspelade DVD-filmen.....	12
Spela upp DVD-filmer i InterVideo WinDVD	12
Spela upp DVD i Windows Media Player	13

Om inspelning av videofiler	13
Skivetiketter	13
Spela in VHS-videofiler på DVD-skivor	13
Skapa återställnings-CD/DVD för PC	13
Ställa in automatiska inspelningsalternativ	13
Information om kompatibilitet.....	14
Kompatibla filformat	15
Snabbreferens för skivor.....	15
Programhandbok.....	17
Felsökning	18
Min inspelning misslyckades	18
Jag kan inte lägga till filer på musik-CD-skivan	19
Jag kan inte lägga till data på DVD-skivan.....	19
Det går inte att spela upp musik-CD-skivan i stereoanläggningen.....	19
Titlarna på musikspåren visas inte på CD-skivan.....	19
Ett felmeddelande visas när jag försöker fånga videofiler	19
Datorn hittar inte den digitala kameran när jag försöker fånga videofiler	19
Det går inte att spela upp filmen med DVD-spelaren	19
Vilka skivor är kompatibla med olika DVD- och CD-spelare?	20
Ytterligare information.....	20

Skapa DVD- och CD-skivor

Med datorn följer en DVD-brännare/CD-brännare, som är en optisk DVD-RW- och CD-RW-enhet. I handboken finns information om den optiska enhetens funktioner och hur du använder några av programmen för att skapa DVD- och CD-skivor.

Viktigt! HP stödjer ett lagligt användande av tekniken och uppmuntrar inte till att våra produkter ska användas för andra syften än de som är tillåtna enligt nationella upphovsrättsbestämmelser.

DVD-brännarens/ CD-brännarens funktioner

DVD-brännaren/CD-brännaren är en omskrivningsbar flerfunktionsenhet som kan:

- spela in ljud-, data- och videofiler på DVD-skivor och CD-skivor.
- skapa DVD- och VCD-skivor som kan spelas upp med de flesta DVD ROM-enheter och en del DVD-spelare för hemmet.
- spela in direkt till DVD- eller CD-skivor från en digital eller analog videokälla, som exempelvis en digital videokamera, TV-mottagare eller videobandspelare.

Obs! Datorn måste vara utrustad med ett analogt fångstkort för att kunna fånga video från en analog enhet, som exempelvis en videobandspelare.

- lagra, redigera och spara videofiler från olika videokällor.
- lagra stora mängder data.
- spela upp DVD-filmer och CD-skivor med musik.
- läsa DVD- och CD-skivor med data.

Skapa en musik-CD med hjälp av RecordNow!

Obs! Bränna är en industriterm som används för att beskriva inspelning av information på en DVD- eller CD-skiva. Vid optisk inspelning används en laserstråle för att placera informationen på skivorna, därav termen "bränna".

Du kan använda RecordNow!™ för att skapa ljud-CD-skivor som du kan spela i bilen eller på CD-spelaren eller datorn hemma.

Så här skapar du CD-skivor som du kan spela i bilen eller hemma i CD-spelaren

- 1 Klicka på **Start**, välj **Alla program**, **CD (DVD) Recorder**, **RecordNow!** och klicka sedan på **RecordNow!** igen.
- 2 Klicka på fliken **Musikprojekt**.
- 3 Välj **Ljud-CD-skiva för CD-spelare för bilen eller hemmet**.



- 4 Sätt in en musik-CD. Välj **Visa** och markera vilken CD-ROM-enhet som ska visa spårerna på CD-skivan.

Eller

Klicka på **Find Music [Hämta musik]** och sedan på **Bläddra** för att leta på hårddisken efter musikfilerna som du vill spela in.

- 5 Välj de spår som du vill spela in och klicka sedan på **Lägg till**.

Obs! Du kan trycka på Control (Ctrl) på tangentbordet om du vill välja fler än ett spår.



- 6 Klicka på knappen **Bränna** när du har lagt till alla ljudfilerna i musik-cd-projektet.



- 7 Klicka på **Ja**.

- 8 När du uppmanas sätter du in en tom CD-R- eller CD-RW-skiva.

Obs! Använd en CD-R-skiva om du vill kunna spela upp musik-CD-skivan i din hem- eller bilstereo. Det går inte att spela upp CD-RW-skivor i en del stereoanläggningar.

- 9 Klicka på **OK**. Vi rekommenderar att du inte använder datorn till något annat under inspelningen.
- 10 Klicka på **Stäng** när inspelningen är färdig.

Klicka på ? och välj **RecordNow! Hjälp** om du vill ha mer information om hur du spelar in musik-CD-skivor med RecordNow!-programmet.

Skapa CD-skivor som kan spelas på datorn

- 1 Klicka på **Start**, välj **Alla program**, **CD (DVD) Recorder**, **RecordNow!**, och klicka sedan på **RecordNow!** igen.

- 2 Klicka på fliken **Musikprojekt**.



- 3 Välj **Jukebox CD-skiva**.

- 4 Klicka på **Find Music [Hämta musik]** och sedan på **Bläddra** för att leta på hårddisken efter musikfilerna som du vill spela in.

Eller

Klicka på **Find Music [Hämta musik]** och sedan på **Scan for Music [Sök efter musik]**. Nu söks datorn igenom efter musikfiler och de placeras i fönstret **Musik på datorn**.

Obs! RecordNow! söker efter alla ljudfiler, inklusive ljud från operativsystemet. Om det är några av dessa ljudspår som du inte vill visa, kan du välja ikonen **Alternativ** (skiftnyckel) och fliken **Audio [Ljud]**. Markera **Dölj ljudfiler som är kortare än (sekunder)** och skriv in antal sekunder.



- 5 Välj de spår som du vill spela in och klicka sedan på **Lägg till**.

Obs! Du kan trycka på Control (Ctrl) på tangentbordet om du vill välja fler än ett spår.

- 6 Klicka på knappen **Bränna** när du har lagt till alla ljudfilerna i musik-cd-projektet.



- 7 Klicka på **Ja**.

- 8 När du uppmanas, sätter du in en tom CD-R- eller CD-RW-skiva. Om CD-RW-skivan inte är tom uppmanas du att radera innehållet. När det är klart börjar data sparas automatiskt på den.

Obs! Använd en CD-R-skiva om du vill kunna spela upp musik-CD-skivan i din hem- eller bilstereo. Det går inte att spela upp CD-RW-skivor i en del stereoanläggningar.

9 Klicka på **OK**. Vi rekommenderar att du inte använder datorn till något annat under inspelningen.

10 Klicka på **Stäng** när inspelningen är färdig.

Klicka på ? och välj **RecordNow! Hjälp** om du vill ha mer information om hur du spelar in cd-skivor med musik med hjälp av RecordNow!-programmet.

Om att skapa musik-CD-skivor

Viktigt! HP stödjer ett lagligt användande av tekniken och uppmuntrar inte till att våra produkter ska användas för andra syften än de som är tillåtna enligt nationella upphovsrättsbestämmelser.

När du spelar in musikfiler är det viktigt att tänka på att:

- Om du vill kunna spela upp musik-CD-skivan i en hem- eller bilstereo måste skivan vara inspelad som en musik-CD-skiva i ljud-CD-format (CDA) och inte som en data-CD-skiva.
- Du måste spela in alla musikfiler under en enda inspelningssession eftersom RecordNow! stänger CD-skivan när inspelningen är klar. Det går att spela in musikfiler flera gånger på en omskrivningsbar CD-skiva, men alla befintliga musikfiler måste först tas bort.
- När du lägger till filer i inspelningssessionen beräknar och visar RecordNow! mängden tillgänglig inspelningstid för ytterligare musikfiler.
- Det går inte att spela in musiktitlar om du inte gör en exakt kopia av en musik-CD-skiva i din samling.
- Om du försöker att spela in mer än vad som får plats på en standard-CD-skiva visar RecordNow! ett varningsmeddelande om att alla spår kanske inte får plats på skivan.

Lagra filer på en DVD- eller CD-skiva

Till skillnad från musik-CD-skivor kan data-DVD- och data-CD-skivor spelas in under flera inspelningssessioner.

1 Klicka på **Start**, välj **Alla program**, **CD (DVD) Recorder**, **RecordNow!**, och klicka sedan på **RecordNow!** igen.

2 Välj fliken **Dataprojekt**.



3 Sätt in en tom eller skrivbar CD-R-, CD-RW-, DVD+R- eller CD+RW-skiva i enheten och klicka sedan på **Dataskiva**.



• Om skivan är tom klickar du på **Fortsätt**.

Eller

• Om skivan är full sätter du in en annan skiva.

Eller

• Om du vill lägga till filer till en skiva följer du instruktionerna på skärmen. Du kanske måste klicka på **Avbryt**, ta ut skivan och sätta in den igen för att sedan spela in.

Eller


• Klicka på **Fortsätt** om du raderar en omskrivningsbar skiva.

Obs! På en omskrivningsbar skiva kan du lägga till filer eftersom det finns mer utrymme på skivan. Inspelade ljud-cd-skivor är stängda skivor. De är inte omskrivningsbara.

4 Välj **CD-etikett** om du vill namnge skivan och skriv sedan namnet. RecordNow! tilldelar ett namn baserat på inspelningsdatum om du inte själv skriver ett namn.

5 Lägg till datafilerna i filvalsfönstret:

- Klicka på knappen **Lägg till filer och mappar** och sedan på **Bläddra**, sök och välj fil och klicka på **Lägg till**. Upprepa tills du har lagt till alla filer.

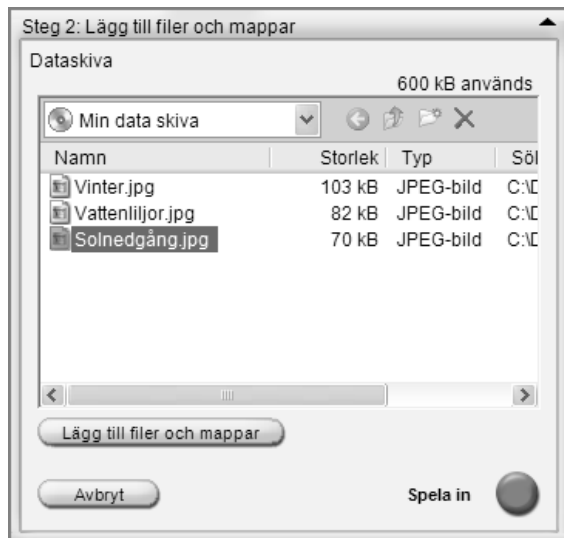

Eller

- Dra filen från skrivbordet eller från valfri i plats i Utforskaren till filvalsfönstret. Upprepa det här steget tills du har lagt till alla filer.

Obs! Du kan ändra namn på filerna i filvals-fönstret genom att markera och skriva över det aktuella namnet. Det här påverkar inte originalfilerna på hårddisken.

6 Klicka på **Bränna** när du har lagt till alla filer.

7 Klicka på **Stäng** när inspelningen är färdig.

Klicka på ? och välj **RecordNow! Hjäl**p om du vill ha mer information om hur du spelar in datafiler med hjälp av RecordNow!-programmet.

Om att lagra datafiler på skiva

När du lagrar datafiler på en skiva är det viktigt att tänka på att:

- Du kan lägga till fler datafiler på en CD-R- och en DVD+R-skiva vid en senare inspelningssession, tills skivan är full. Med DVD+R-skivor måste du välja rätt inställning i RecordNow! om du vill kunna spela in filer under en senare session. Om du vill göra det sätter du in den inspelade DVD-skivan, öppnar RecordNow!, klickar på knappen **Alternativ**, väljer fliken **Avancerat** och sedan önskat inspelningsalternativ. Avsluta med **OK**.
- När du spelar in filer med samma namn som tidigare inspelade filer uppdaterar RecordNow! filerna och skriver över de tidigare versionerna.
- Med RecordNow! kan du ändra filnamn och titlar på filer som du vill spela in och filer som du tidigare har spelat in.
- När du väljer datafiler som du vill spela in på skivan beräknar och visar RecordNow! mängden tillgängligt inspelningsutrymme på skivan.

Kopiera en DVD- eller CD-skiva

Viktigt! HP stödjer ett lagligt användande av tekniken och uppmuntrar inte till att våra produkter ska användas för andra syften än de som är tillåtna enligt nationella upphovsrättsbestämmelser.

Med RecordNow! kan du göra en kopia av en musik- eller dataskiva i din samling. Du kan inte kopiera kommersiella DVD-skivor eftersom de är skyddade av upphovsrättslagstiftningen och kodade för att förhindra otillåten kopiering.

Så här gör du en kopia av en musik- eller dataskiva i din samling:

- 1** Klicka på **Start**, välj **Alla program, CD (DVD) Recorder, RecordNow!**, och klicka sedan på **RecordNow!** igen.
- 2** Du kan välja mellan flikarna **Musikprojekt**, **Dataprojekt** och **Backup-projekt**.
- 3** Välj **Exakt kopia**.
- 4** Sätt in den CD- eller DVD-skiva som du vill kopiera.

- 5 Klicka på knappen **Bränna**.
- 6 Sätt in en tom DVD- eller CD-skiva i enheten och klicka sedan på **OK**.
- 7 Klicka på **Stäng** när inspelningen är klar.



Radera en DVD- eller CD-skiva

Du kan använda RecordNow! för att radera musikfiler, datafiler eller videofiler på omskrivningsbara DVD- och CD-skivor och därmed lämna nästan allt diskutrymme tillgängligt för nya inspelningar.

Om du försöker spela in en video eller musikfil på en omskrivningsbar skiva där det redan finns filer, kommer du att uppmanas att först radera informationen på skivan.

- 1 Klicka på **Start**, välj **Alla program, CD (DVD) Recorder, RecordNow!** och klicka sedan på **RecordNow!** igen.
- 2 Sätt in den DVD+RW- eller CD-RW-skiva som du vill radera. Om ett fönster för automatisk avspelning öppnas klickar du på **Avbryt**.
- 3 Välj fliken **Dataprojekt**.
- 4 Klicka på **Radera skiva**.
- 5 Klicka på **Ja** för att bekräfta att du vill radera filerna från skivan.



Ta bort filer från en inspelad dataskiva

RecordNow! kan inte radera filer från inspelningsbara (inspelningsbar en gång) DVD- eller CD-skivor, men filer som tidigare har spelats in kan tas bort. När du tar bort en inspelad fil från en DVD+R- eller CD-R-skiva förloras diskutrymmet och du kan inte använda det till nya inspelningar.


Så här tar du bort datafiler från en inspelad DVD- eller CD-skiva:

- 1 Klicka på **Start**, välj **Alla program, CD (DVD) Recorder, RecordNow!**, och klicka sedan på **RecordNow!** igen.

- 2 Välj fliken **Dataprojekt**.
- 3 Sätt in skivan som du vill ta bort filer från. Om ett fönster för automatisk avspelning öppnas klickar du på **Avbryt**.
- 4 Klicka på **Dataskiva**.



- 5 Markera filen som du vill ta bort och klicka sedan på ikonen **Ta bort**. Det måste finnas minst en fil på dataskivan om du vill spela in på nytt.

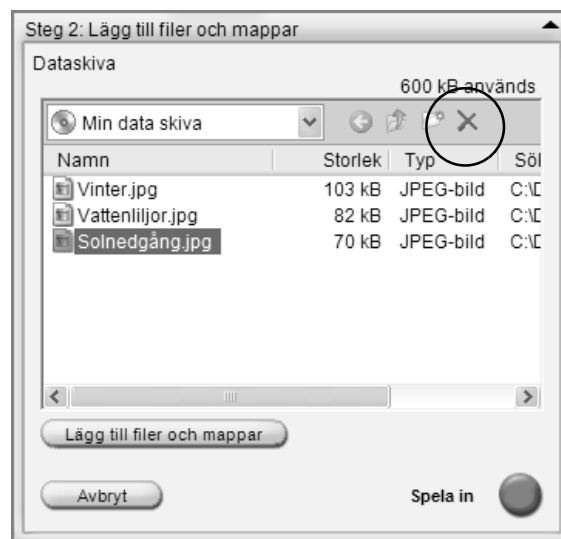

- 6 Klicka på **Ja**.
- 7 Klicka på **Bränna** så sparas din dataskiva utan filerna som du har tagit bort.
- 8 Klicka på **Stäng** när inspelningen är klar.

Om att ta bort filer i RecordNow!

När du tar bort filer i RecordNow! är det viktigt att tänka på att:

- När du tar bort en inspelad fil från en DVD+R- eller CD-R-skiva förloras diskutrymmet och du kan inte använda det till nya inspelningar.
- Det går inte att ta bort musikfiler från en tidigare inspelad musik-CD-skiva men du kan ta bort musikfiler från filvals-fönstret i RecordNow! innan du spelar in filerna på skivan.
- Du måste använda en tom CD-skiva när du vill skapa en musik-CD-skiva.

- Om du tar bort filer från filvalsfönstret i RecordNow! innan skivan är inspelad påverkas inte tillgängligt skrivutrymme. Om du tar bort en fil från en CD-R- eller DVD+R-skiva sedan skivan är inspelad förloras tillgängligt skrivutrymme.

Skapa DVD-filmer

Med DVD-brännaren/CD-brännaren kan du fånga eller kopiera, redigera och spela in filmer för hemmabruk i några få steg med hjälp av programmet ArcSoft ShowBiz® 2.

Om du bara vill kopiera en videofil från en digitalkamera till en DVD-skiva i några få steg följer du instruktionerna i avsnittet "Skapa en snabb-DVD-film."


Information om hur du skapar ett videoprojekt som kombinerar flera videofiler och bildspel samt DVD-menyalternativ finns i avsnittet "Skapa en anpassad DVD-film."

Med båda alternativen kan du redigera om DVD-filmen senare om du vill.

Skapa en snabb-DVD-film

Så här skapar du en snabb-DVD-film med ArcSoft ShowBiz 2:

- 1 Klicka på **Start**, välj **Alla program**, **Video**, **ArcSoft ShowBiz 2** och klicka sedan på **ShowBiz Wizard**. Välj **Create a "Quick DVD [Skapa en "snabb-DVD"]** i det här fönstret.
- 2 Sätt in en tom DVD+R- eller DVD+RW-skiva i enheten.
 - Om DVD+RW-skivan innehåller filer blir du uppmanad av ShowBiz 2 att radera dem. Klicka på **Ja** om du vill radera skivan.
 - Om det finns information på DVD-skivan öppnas fönstret AutoPlay. Då klickar du på **Avbryt**.
- 3 När Snabb-DVD-guidens fönster öppnas väljer du enhet och klickar på **Nästa**.

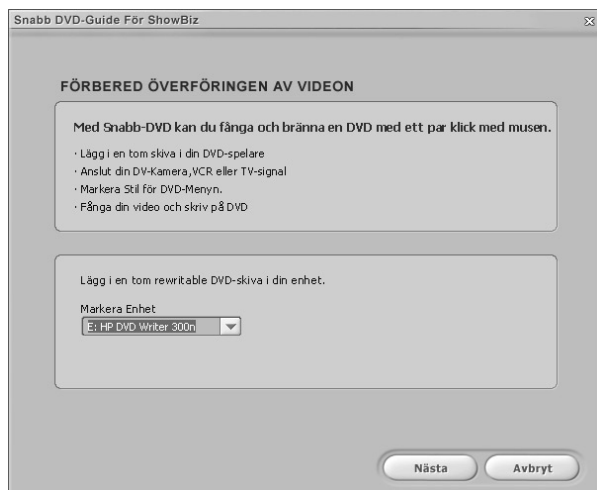


- 4 Anslut den digitala videokameran eller annan digital videoenhet till FireWire®-porten (IEEE 1394) på datorn. Kontrollera att enheten är påslagen och i uppspelningsläge. Om fönstret AutoPlay visas klickar du på **Avbryt**.
- 5 Välj videokälla i listrutan och klicka på **Nästa**.



- 6 När fönstret Design Your DVD [Formge DVD-skivan] visas:
 - Ange videons titel i titelrutan.
 - Ange datum som ska visas på videofilen.
 - Välj bakgrund för DVD-menyn i listrutan.
 - Markera kryssrutan *Skapa en kopia av video* om du vill spara en kopia på hårddisken och klicka sedan på mappikonen bredvid kryssrutan.

- 7 När fönstret Spara visas anger du filnamnet, väljer filformat i listrutan och klickar sedan på **OK**. Om du inte ändrar sökvägen kopieras filerna automatiskt till mappen Mina videoklipp. Klicka på **Nästa [Next]**.

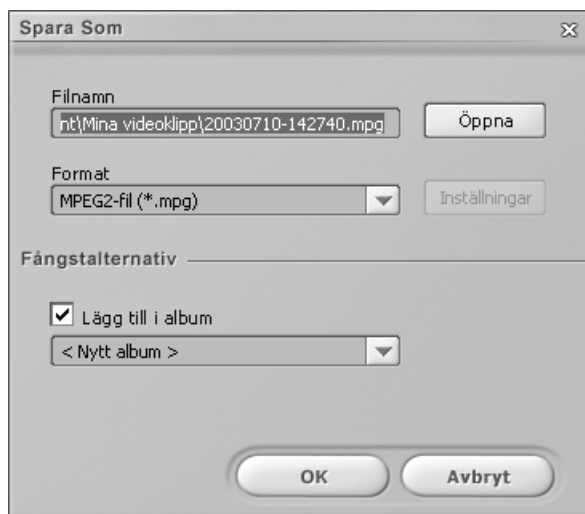

- 8 Använd uppspelningskontrollerna på skärmen för att söka reda på den plats på videon där du vill starta inspelningen och klicka på **Paus**.



Obs! Om du anger var du vill avsluta inspelningen avslutas den automatiskt vid den tid du har angett. Du kan även avbryta inspelningen manuellt.




- 9 Klicka på knappen **Record [Spela in]** för att starta inspelningen av videofilen.

- 10 Klicka på knappen **Stopp** om du vill avsluta inspelningen eller vänta tills den angivna tiden är slut.



- 11 Vid behov klickar du på **Yes [Ja]**. En DVD-fomaterad skiva skapas automatiskt.

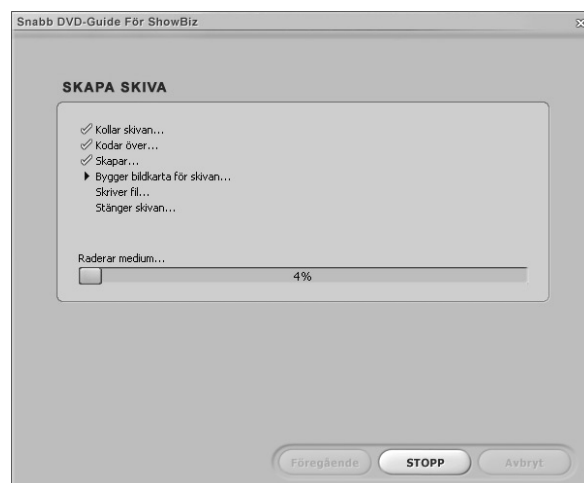

- 12 Skivan matas ut när inspelningen är klar.

Skapa en anpassad DVD-film

Med program som levereras tillsammans med datorn kan du skapa anpassade DVD-skivor som inkluderar flera videokällor och bildspel. I det här avsnittet får du veta hur du:

- Överför dina videofilmer för hemmet till hårddisken.
- Redigerar videofiler och anpassar utseende och layout för DVD-menyn.
- Spelar in videoprojektfilen på en DVD- eller CD-skiva.

Krav för att fånga video

Du kan kopiera (fånga) videofiler till hårddisken med programmet ArcSoft ShowBiz 2. Om du vill fånga videofiler måste datorn antingen ha en FireWire-port (IEEE 1394) för att kunna fånga från en digitalkamera eller ett analogt videofångstkort om den ska fånga video från en TV, videobandspelare eller en analog videokamera.

Om du vill kunna fånga videofiler måste du:

- Ansluta den digitala videofångstenheten riktigt.
- Slå på enheten och ställa in den på uppspelningsläge.
- Kontrollera att programmet du vill använda kan upptäcka den digitala eller analoga enheten.


Obs! Du kanske måste stänga av och sedan slå på enheten en gång till så att programmet kan upptäcka den.

Om datorn har både ett digitalt och ett analogt videofångstkort kontrollerar du att du väljer rätt vidokälla i videofångstprogrammet. Mer information om att välja vidokälla finns i hjälpmenyn till videofångstprogrammet som du använder.

Fånga video med ShowBiz 2

Så här överför du digitala videofiler till hårddisken med ArcSoft ShowBiz 2:

- 1 Anslut den digitala videobandspelaren eller annan digital videoenhet till FireWire-porten (IEEE 1394) på datorn. Kontrollera att enheten är påslagen och i uppspelningsläge (Play).
- 2 Välj **DV Capture and Edit [Fånga och redigera]** i fönstret Digital Video Device och klicka sedan på **OK**.
- 3 Kontrollera att knappen **Starta infångning** är markerad. Videofilen ska visas i förhandsgranskningsfönstret.

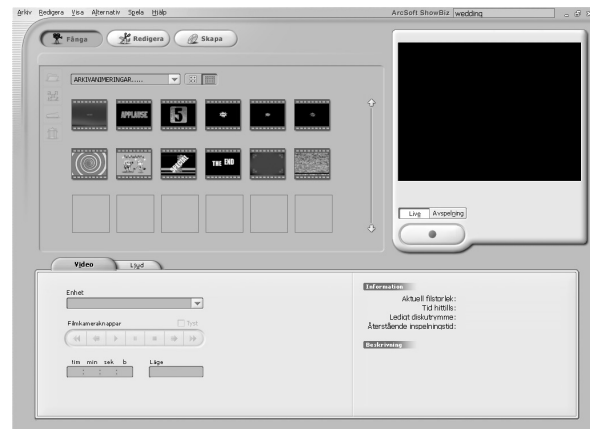

- 4 Välj knappen **Playback [Uppspeling]** under fönstret där videofilen visas om du vill förhandsgranska videofilen innan du spelar in den.

- 5 Välj knappen **Live [Aktivera]** under vidofönstret när du ska spela in filen.


- 6 Använd uppspelningskontrollerna på fliken **Video** för att söka reda på den plats på videon där du vill starta inspelningen och klicka på **Paus**.



- 7 Klicka på knappen **Record [Spela in]** för att starta inspelningen av videofilen.



- 8 När fönstret Spara öppnas väljer du text och skriver ett filnamn. Välj videoformat i listrutan och ange inspelningstid (standard är 2 timmar). Klicka sedan på **OK**.

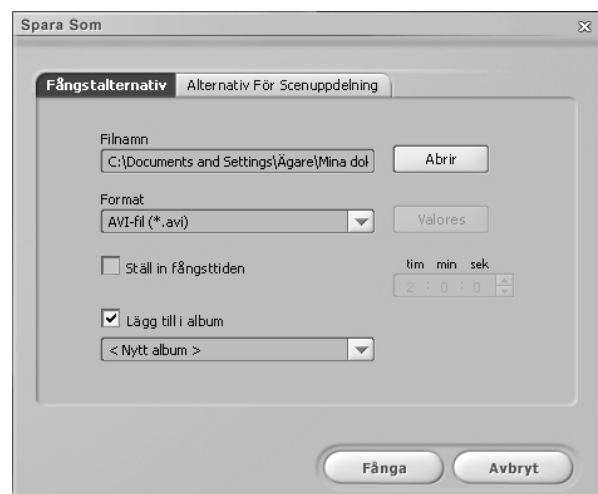

9 Klicka på knappen **Stop [Stopp]** för att starta inspelningen av videofilen. Videofilen spelas in och sparas automatiskt i mappen **Mina videoklipp** på hårddisken. När du har sparat videofilen visas den i huvudfönstret för ShowBiz 2.



10 Du kan förhandsvisa den inlästa videon genom att klicka på Uppspelning i infångningsfönstret och sedan välja knappen **Spela upp**.



Redigera videofiler i ShowBiz 2

Använd modulen ArcSoft ShowBiz 2 om du vill skapa anpassade videofiler. I redigeringsläge kan du lägga till:

- stillbilder och videofiler
- ljud och musikspår
- texteffekter
- scenövergångar
- specialeffekter

Du kan senare spela in videoprojektet på en skiva när du är färdig med det. Om du inte vill redigera videofiler kan du fortsätta till avsnittet "Spela in en DVD-skiva med ShowBiz 2".


Så här redigerar du videofiler:

- 1** Klicka på **Start**, välj **Alla program, Video, ArcSoft ShowBiz 2** och klicka sedan på **ShowBiz 2**.
- 2** Välj **Get From Album [Hämta från album]**.
- 3** Välj knappen **Redigera**.
- 4** Välj album i listrutan.




5 Om videofilen redan finns på hårddisken väljer du **Mapp**-ikonen, bläddrar och väljer videofilm och klickar sedan på **Öppna**.

6 Dra videofilerna från albumet eller mediaområdet till storybordet eller tidslinjeområdet i fönstret.

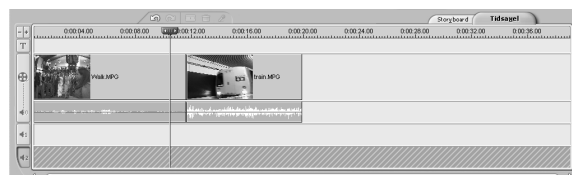

7 Välj bland redigeringsflikarna (**Text**, **Övergångar** och **Effekter**) när du redigerar videofilerna. Om du redigerar text markerar du alternativen och klickar på **OK** för varje objekt som du vill ändra. Om du redigerar övergångar och effekter markerar du alternativen och drar dem sedan till storybordet. Mer information om hur du redigerar videofiler finns i hjälpmenyn (?) till ShowBiz 2.

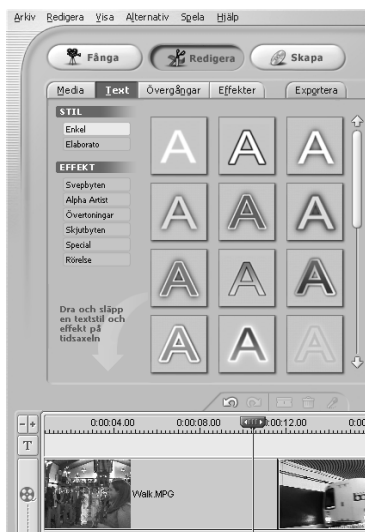

- 8 Klicka på knappen **Export** [Exportera] om du vill kopiera redigerade filer till:
- hårddiskenheten
 - en digital videokamera
 - en e-postfil
 - en videoenhet (Datorn kräver ett videokort eller ett fångstkort med S-video eller out-kontakt med kombinerade signaler. Videoljudkällan måste vara kopplad till högtalarutgången.)

Obs! Du kan spela in videofiler på DVD-skivor utan att spara dem på hårddisken genom att klicka på knappen **Create** [Skapa]. Se "Skapa DVD- och CD-skivor med menyer".

- 9 Välj videotyp.
- 10 Klicka på **Start**. När fönstret Spara visas skriver du in ett filnamn och klickar på **Save** [Spara]. Videofilen bearbetas.
- 11 Klicka på **OK** när filen har lästs in.
- 12 Klicka på **Arkiv** [File] och sedan på **Spara projekt** [Save Project] för att spara videoprojektet på hårddisken. Med det här alternativet kan du göra ytterligare ändringar i videofilerna innan du spelar in dem på en skiva eller sparar dem på hårddisken. De inlästa videofilerna syns i listrutan för Album i ShowBiz2.

Mer information om hur du redigerar videofiler finns i hjälpmenyn (?) till ShowBiz 2.

Spela in en DVD- eller VCD-film med hjälp av ShowBiz 2

Med ArcSoft Showbiz 2 kan du fånga, redigera och spela in videofiler för att skapa VCD- och DVD-skivor som går att spela upp med de flesta DVD-ROM-spelare och vissa DVD-spelare.

Obs! Med ShowBiz 2 kan du kombinera flera videofiler i ett ShowBiz 2-projekt och sedan spela in hela DVD-projektfilen på en DVD+R- eller DVD+RW-skiva.

Spela in en VCD eller DVD-skiva utan menyer

- 1 Klicka på **Start**, välj **Alla program, Video, ArcSoft ShowBiz 2** och klicka sedan på **ShowBiz 2**.
- 2 Välj **Get From Album** [Hämta från album].
- 3 Välj videofiler i listrutan för album och dra dem till storybordet/tidslinjeområdet utanför fönstret.


Eller

Öppna ett befintligt ShowBiz 2-projekt, klicka på **Arkiv**-menyn och välj **Öppna projekt**. Leta upp videoprojektet, markera det och klicka på **Öppna**.

Eller

Klicka på **Mapp**-ikonen, bläddra och välj videofil, klicka på **Öppna** och sedan på **OK**. Dra videofilen till storybordet/tidslinjeområdet.


- 4 Klicka på **Create** [Skapa].
- 5 Välj mellan flikarna **DVD-Video** eller **Video CD**.
- 6 Välj **Bränna en DVD-skiva** om du vill skapa en DVD-skiva utan menyer.
- 7 I fönstret Exportera till DVD- eller VCD-skiva:
 - a Välj enhet i den nedrullningsbara listan.
 - b Skriv in ett filnamn.
 - c Kryssa i *Spara en kopia på hårddisken*, om du önskar det, och välj sedan var du vill placera din kopia.
 - d Klicka på **OK**.

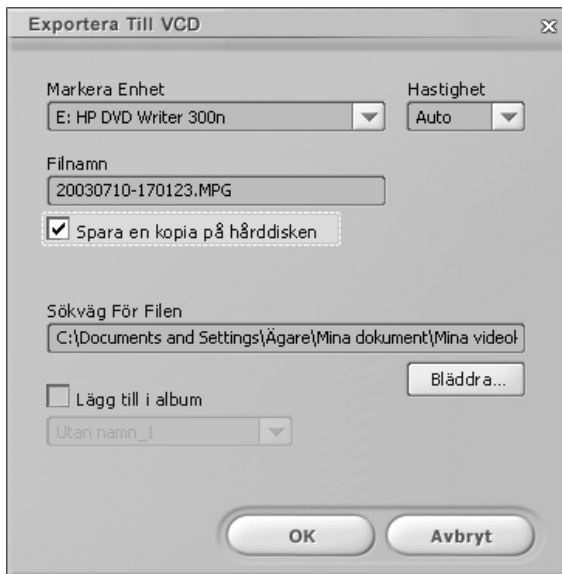


- 8 Klicka på **Ja**.
- 9 Sätt in en tom CD- eller DVD-skiva. Om skivan inte är tom uppmanas du att radera informationen innan du spelar in. Gör färdigt inspelningen genom att följa eventuella anvisningar på skärmen. Skivan matas ut automatiskt när inspelningen är klar.

Spela in en VCD- eller DVD-skiva med menyer

Om du vill lägga till titlar, bildrutor, bakgrunder och knappar för kapitel kan du använda anpassningsknapparna som nämns i avsnittet som följer. Om du väljer det här alternativet kan du lägga till ny bakgrund och skapa kapitelknappar eller undermenyer.



- 1 Följ steg 1 till 5 i det föregående avsnittet "Spela in en DVD- eller VCD-film med hjälp av ShowBiz 2".
- 2 Välj **Design a VCD [Formge en VCD-skiva]** eller **Design a DVD [Formge en DVD-skiva]**.

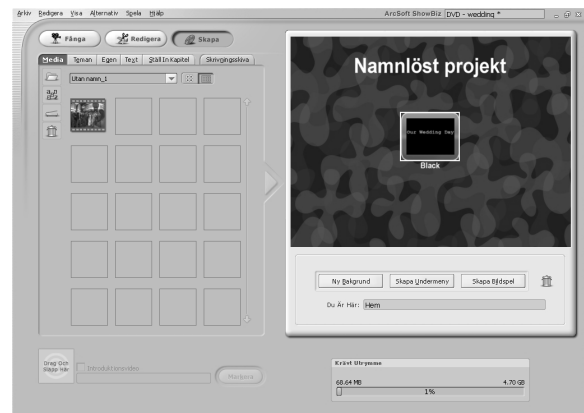

- 3 Välj fliken **Media** om du vill lägga till fler videofiler till DVD-projektet. Välj fil, klicka på piltangenten och klicka sedan på **Ja**.
- 4 Välj fliken **Teman** för att välja en av bakgrunderna till DVD-menyn.
 - Välj bakgrund och klicka sedan på piltangenten för att lägga till den som bakgrund till DVD-menyn.

Eller

 - Klicka på knappen **Ny bakgrund**, välj en bild från hårddisken och klicka på **Öppna**.
- 5 Klicka på fliken **Egen** och välj stil på menyknapparna.
 - a Välj stil för bildrutan, välj menyknapp och klicka sedan på piltangenten för att lägga till allt på DVD-menyn.
 - b Välj layoutstil och klicka sedan på piltangenten för att lägga till den på DVD-menyn.
- 6 Klicka på fliken **Text** för att välja text i DVD-titeln eller på menyknapparna och välj teckensnitt.
- 7 Klicka på fliken **Set Chapters [Ställa in kapitel]** om du vill välja miniatyrbilder till kapitelknapparna och ställa in kapitelavsnitt i videofilerna.
- 8 Klicka på fliken **Write Disc [Bränna skiva]** och sedan på **Start**-knappen.
- 9 Ange ett namn på videoprojektet och klicka på **Spara**.
- 10 När fönstret med alternativ för att bränna skiva öppnas väljer du inställningar och klickar på **OK**.

- 11** Sätt in en tom CD- eller DVD-skiva. Om skivan inte är tom uppmanas du att radera informationen innan du spelar in. Gör färdigt inspelningen genom att följa eventuella anvisningar på skärmen. Skivan matas ut automatiskt när inspelningen är klar.

Redigera inspelade DVD-skivor med Showbiz 2

Med programmet ArcSoft ShowBiz 2 kan du redigera DVD-projekt efter att du har spelat in dem på skiva. Du kan spela in ändringar på nytt på samma DVD+RW-skiva. Om du har spelat in videofilerna på en DVD+R måste du använda en tom DVD+R-skiva om du vill spela in de ändrade videofilerna.

Obs! ShowBiz 2 kan inte redigera en inspelad VCD-skiva.

Så här redigerar du en inspelad DVD-film:

- 1 Sätt in den inspelade DVD-filmen i DVD-brännaren/CD-brännaren. Om fönstret AutoPlay visas väljer du **Vidtag ingen åtgärd** och klickar sedan på **OK**.
- 2 Klicka på **Start**, välj **Alla program, Video**, om det visas, **ArcSoft ShowBiz 2, ShowBiz Wizard**, välj den nedrullningsbara menyn **Skapa en DVD-skiva** och klicka sedan på **Redigera ShowBiz DVD-skiva**.
- 3 När fönstret *Välj mapp* visas väljer du ikonen för **DVD Writer**-enheten och klickar sedan på **OK**.

Eller

Om skivan redan sitter i och ArcSoft är öppet stänger du fönstret *Välj mapp* och klickar på **Arkiv**-menyn och väljer **Redigera ArcSoft DVD-skiva**.

- 4 Gör ändringarna i videofilen.
- 5 Välj fliken **Write Disc [Bränna skiva]** och klicka sedan på **Start**.
- 6 Välj **Uppdatera aktuell skiva** eller **Skapa ny skiva** och klicka på **OK**. Den omskrivningsbara skivan spelas in på nytt
- 7 Klicka på **OK** så avslutas uppdateringen av skivan. Klicka sedan på **OK** igen.

Spela upp den inspelade DVD-filmen


Du kan använda programmet InterVideo® WinDVD™ eller Windows Media Player när du vill spela upp dina inspelade filmer.

Spela upp DVD-filmer i InterVideo WinDVD

- 1 Sätt in DVD- eller VCD-skivan i en DVD-enhet. Välj **Skapa DVD-film i InterVideo WinDVD** i fönstret AutoPlay och klicka sedan på **OK**. Programmet InterVideo WinDVD öppnas automatiskt.

Eller

Om inte programmet startar automatiskt klickar du på **Start**, pekar på **Alla program, Video, InterVideo WinDVD Player** och klickar sedan på **InterVideo WinDVD 4**.

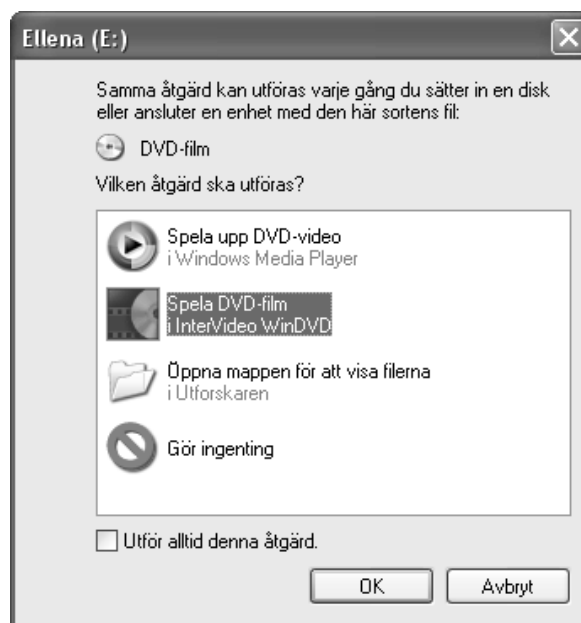

- 2 Spela upp DVD- eller VCD-skivan med hjälp av kontrollpanelen i InterVideo WinDVD.

Med InterVideo WinDVD kan du visa DVD-menyer för både DVD- and VCD-skivor.

Spela upp DVD i Windows Media Player

- 1 Sätt in DVD-skivan i en DVD-enhet. Välj **Spela upp DVD-video i Windows Media Player** i fönstret AutoPlay och klicka sedan på **OK**. Du kanske måste ställa in Windows Media Player första gången du öppnar programmet.

Eller

Om inte programmet startar automatiskt klickar du på **Start**, pekar på **Alla program**, och klickar på **Windows Media Player**.

- 2 Spela upp DVD-filmen med hjälp av kontrollpanelen i Windows Media Player.

Obs! Menyformateringen på skapade videoskivor visas inte i Windows Media Player.

Om inspelning av videofiler

Videokvaliteten beror på källfilernas kvalitet, datorns hastighet och dess bildbearbetningskapacitet.

Information finns i hjälpfilerna till videoredigerings- och inspelningsprogrammen om du behöver hjälp med att skapa eller spela in DVD-filmer.

Obs! DVD-brännaren/CD-brännaren går inte att använda för att kopiera kommersiella DVD-filmer som finns tillgängliga i handeln. Nästan alla kommersiella DVD-filmer är kodade för att förhindra otillåten kopiering.

Skivetiketter



WARNING! När du märker dina DVD-skivor får du inte använda klibbiga etiketter. De kan göra att DVD-skivan krånglar. Använd i stället en tuschpenna med filtpets för att märka den.

Spela in VHS-videofiler på DVD-skivor

Så här spelar du in VHS-videofiler på DVD-skivor:

- Datorn måste ha ett analogt videokort som går att ansluta till en videobandspelare eller till en annan analog videokälla.
- Videoinspelningsprogrammet måste stödja analoga fångstenheter.
- Du måste ansluta en videobandspelare till en analog port på datorn, öppna videoinspelningsprogrammet och sedan följa anvisningarna på skärmen.


Skapa återställnings-CD/DVD för PC

Om du vill ha mer information om hur du skapar återställnings-CD/DVD kan du titta i *Användarhandbok* som följde med datorn.

Ställa in automatiska inspelningsalternativ

Första gången du sätter in en tom CD- eller DVD-skiva i DVD-brännaren/CD-brännaren visas ett antal alternativ för skivtypen i Windows® XP.

Obs! När du sätter in en tom DVD-skiva i DVD-brännaren/CD-brännaren kanske inte ett alternativfönster visas. Du måste öppna programmet som du vill använda med DVD-skivan och sedan utföra en åtgärd.

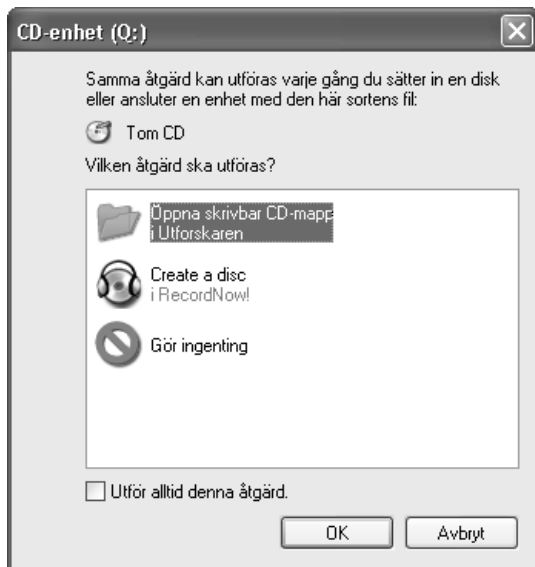

Om du till exempel sätter i en tom CD-RW-skiva kan du välja något av följande alternativ:

- Öppna skrivbar CD-mapp med Utforskaren.
- Skapa en skiva med RecordNow!
- Inte göra någonting.

Om det här fönstret med alternativ inte visas kan du klicka på **Start, Den här datorn**, högerklicka på ikonen för **DVD-brännaren/CD-brännaren** och sedan välja något av de tillgängliga alternativen.

Du kan också öppna ett program innan du sätter in skivan. När programmet har öppnats väljer du ett alternativ och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Du kan också välja att en viss funktion ska startas automatiskt varje gång du sätter in en tom CD-skiva genom att markera rutan *Utför alltid denna åtgärd*.

Gör på följande sätt om du senare skulle vilja ändra alternativet som du har ställt in:

- 1 Klicka på **Start**.
- 2 Klicka på **Den här datorn**.
- 3 Högerklicka på ikonen för **DVD-brännaren/CD-brännaren** och välj **Egenskaper**.
- 4 Klicka på fliken **Spela upp automatiskt**.
- 5 Klicka på **Välj åtgärd**, markera en åtgärd och klicka sedan på **OK**.

Eller

Klicka på **Fråga mig alltid vilken åtgärd som ska utföras** och klicka sedan på **OK**.

Om du sätter in en tom skiva eller dataskiva öppnas ett fönster med alternativ för tomma skivor eller dataskivor.

Om det alternativ som du önskar inte finns med kan du välja **Gör ingenting** och sedan klicka på **OK**. Fönstret stängs och du kan sedan välja ett annat alternativ manuellt på Startmenyn.

Här är några andra alternativ som du kan välja:

- Om du vill se filerna på skivan du satte i klickar du på **Start, Den här datorn**, och högerklickar sedan på ikonen för **DVD-brännaren/CD-brännaren** och väljer **Undersök**.
- Om du vill se filerna på skivan du satte i klickar du på **Start, Den här datorn**, och dubbelklickar sedan på ikonen för **DVD-brännaren/CD-brännaren**.
- Om du vill öppna ett särskilt program klickar du på **Start**, väljer **Alla program** och klickar sedan på önskat program.

Information om kompatibilitet

En viktig funktion hos DVD-brännaren/CD-brännaren är den stora kompatibiliteten med andra optiska enheter och CD- samt DVD-spelare.

- De CD-skivor som du skapar går också att spela upp i de flesta hem- och bilstereoanläggningar och på de flesta datorer med DVD-ROM- och CD-ROM-spelare.

Obs! CD-R-skivor är kompatibla med fler typer av hem- och bilstereoanläggningar än CD-RW-skivor är.

- DVD-skivor som du skapar är kompatibla med vissa DVD-spelare och med de flesta DVD-spelare i datorer.

DVD-brännaren/CD-brännaren kan läsa och spela in på nästan alla typer av optiska skivor. Bränningshastigheterna för DVD-brännaren/CD-brännaren är höga med korta inspelningstider.

Viktigt! Det går inte att använda DVD-brännaren/CD-brännaren för att spela in på DVD-R-, DVD-RW- eller DVD-RAM-skivor. Vid inspelning ska du använda DVD-skivor med ett "+" i namnet.

Kompatibla filformat

Med DVD-brännaren/CD-brännaren kan du läsa och spela in följande ljudformat:

- WAV, MP3, WMA och CDA för CD-skivor
- WAV, MPEG-1, MPEG-2, WMA och 2-skikts filer för DVD-skivor

Med DVD-brännaren/CD-brännaren kan du läsa och spela in följande videoformat:

- MPEG-1 och MPEG-2
- AVI och WMV

Snabbpreferens för skivor

Du kan använda DVD+RW-, DVD+R-, CD-RW-, och CD-R-skivor i DVD-brännaren/CD-brännaren.

DVD+R-skivor

- Kan inte raderas och skrivas om på nytt. Med en del program, som RecordNow!, kan du spela in data under flera sessioner tills skivan är full.
- Det går inte att redigera en DVD+R-skiva som har blivit inspelad som en DVD-film.
- Rymmer upp till 4,7 GB, vilket motsvarar upp till 7 CD-skivor.
- Spelar in upp till 2 timmars videofiler, beroende på inspelningens kvalitet.

Videoinspelningslängd

Skivtyp	Videokvalitetsinställning		
	Bra	Bättre	Bästa
4,7 GB DVD+RW, DVD+R	180 minuter	120 minuter	60 minuter
700 MB CD-RW, CD-R	27 minuter	18 minuter	9 minuter
650 MB CD-RW, CD-R	24 minuter	16 minuter	8 minuter

Obs! Videokvalitetsinställningar och inspelningslängder kan variera.

- Är kompatibla med fler DVD-enheter och spelare än vad en DVD+RW-skiva är.
- Kan användas för att säkerhetskopiera datafiler från hårddisken.

DVD+RW-skivor

- Kan raderas och skrivas om på nytt.
- Rymmer upp till 4,7 GB, vilket motsvarar 7 CD-skivor.
- Spelar in upp till 2 timmars videofiler, beroende på inspelningens kvalitet.
- Kan användas till att säkerhetskopiera filer på hårddisken som uppdateras periodiskt.

CD-R-skivor

- Kan inte raderas och skrivas om på nytt. Med en del program, som RecordNow!, kan du spela in data under flera sessioner tills skivan är full.
- Kan rymma upp till 80 minuter med musikfiler eller upp till 99 spår.
- Kan rymma 700 MB beroende på CD.
- Kan användas till att skapa lagringsskivor för filer på hårddisken.

CD-RW-skivor

- Kan raderas eller skrivas om på nytt.
- Kan rymma upp till 80 minuter med musikfiler eller upp till 99 spår.
- Kan rymma 700 MB beroende på CD.
- Kan användas till att skapa lagringsskivor för filer på hårddisken.

Skivfunktioner och kompatibilitet

Skiva	Filtyp	Inspelningsbar	Uppspelningsbar i persondator	Uppspelningsbar i hem- eller bilstereo	Uppspelningsbar i hem-DVD-spelare
CD-ROM	Data	Nej	Ja	Nej	Nej
	Musik	Nej	Ja	Ja	Varierar beroende på modell.
CD-R	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	MP3-musik	Ja	Ja	Varierar beroende på modell.	Varierar beroende på modell.
CD-RW	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	MP3-musik	Ja	Ja	Varierar beroende på modell.	Varierar beroende på modell.
DVD-ROM	Data	Nej	Ja	Nej	Nej
	DVD-film	Nej	Ja	Nej	Ja
DVD+R	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	DVD-film	Ja	Ja	Nej	Varierar beroende på modell.
DVD+RW	Data	Ja	Ja	Nej	Nej
	DVD-film	Ja	Ja	Nej	Varierar beroende på modell.
VCD	DVD-film	Nej	Ja	Nej	Varierar beroende på modell.

Obs! Besök HP:s webbplats för att få den senaste informationen om vilka skivtyper som din dator stöder.
<http://www.hp.com>

Snabbreferens för optisk enhet

Den optiska enheten kan	CD-ROM	CD-RW- eller CD-R-skivor	DVD-ROM	DVD+RW/+R	CD-RW/DVD-kombinations-enhet
Läsa CD-, CD R- och CD RW-skivor	X	X	X	X	X
Läsa DVD-skivor			X	X	X
Läsa data på en CD-skiva	X	X	X	X	X
Spela upp musik	X	X	X	X	X
Spela in data eller musik på skiva för lagring		X		X	X
Visa DVD-filmer			X	X	X
Spela in DVD-filmer				X	
Spela persondatorspel	X	X	X	X	X

Programhandbok

Om du vill öppna programvaran för DVD-brännaren/CD-brännaren klickar du på **Start** i aktivitetsfältet, väljer **Alla program**, klickar på programmappen och klickar sedan på programmet. Information om de bästa programmen för de uppgifter som du vill utföra finns i följande tabell.





Obs! En CD-skiva med programuppdateringar kanske medföljer persondatorn. Du kanske måste installera CD-skivan innan du använder DVD-brännaren/CD-brännaren. Följ anvisningarna som medföljde CD-skivan.



Datorn är försedd med olika färdiginstallerade program som går att använda tillsammans med DVD-brännaren/CD-brännaren:

- Windows Media Player
- RealOne Player
- Windows Movie Maker 2.0
- InterVideo WinDVD
- RecordNow!
- ArcSoft ShowBiz 2

Obs! Vissa av ovanstående program kanske inte medföljer din datormodell.

Din dator levererades med följande program. Den här tabellen ger information om vad du kan göra med varje program.

Programvara	Med det här programmet kan du:
Windows Media Player 	<ul style="list-style-type: none">• Spela musik-CD-skivor, MP3-filer och andra ljudfiler.• Spela upp DVD-filmer. (Det går bara att spela upp DVD-skivor med Windows Media Player om något annat program för uppspelning av DVD-skivor finns installerat, till exempel InterVideo WinDVD.)• Spela upp Windows Movie Maker-filer.• Spela in musikfiler.• Organisera digitala filer i bibliotek för inspelning eller för att lyssna på.
RealOne Player 	<ul style="list-style-type: none">• Spela musik-CD-skivor, MP3-filer och andra ljudfiler.• Spela upp DVD-filmer. (Det går bara att spela upp DVD-skivor med RealOne Player om något annat program för uppspelning av DVD-skivor finns installerat, till exempel InterVideo WinDVD.)• Spela upp film-CD-skivor.• Spela in musikfiler.• Organisera digitala filer i bibliotek för inspelning eller för att lyssna på.
Windows Movie Maker 2.0 	<ul style="list-style-type: none">• Importera ljudfiler, videofiler och andra mediafiler från videoband, ljudband, webbkameror eller TV-sändningar.• Spela in ljudfiler och bildfiler för att skapa ett videoprojekt som blir en Windows Media-källfil med tillägget .wmv.• Redigera och förhandsgranska filer.• Skicka filer med e-post eller till en webbserver.• Lägga till musikfiler (MP3).• Importera ljudfiler som .mp3, .asf eller .wma, videofiler som .wmf, .asf, .avi eller .mpg, eller bildfiler som .jpg eller .gif.• Kan skapa AVI-filer och WMV-filer (Windows Media Video-filer).
InterVideo WinDVD 	<ul style="list-style-type: none">• Spela upp DVD-filmer och video-CD-skivor (VCD).• Mer information om att spela upp DVD-skivor med InterVideo WinDVD finns i den tryckta dokumentationen som levererades med datorn.

Programvara	Med det här programmet kan du:
RecordNow! 	<ul style="list-style-type: none"> • Spela in data- och musikfiler. • Spela in en kopia av en befintlig CD-skiva med musik eller data för att använda i datorn. • Skapa anpassade musik-CD-skivor från din CD-samling med musik eller från WAV-, MP3- eller WMA-filer. Dessa Cd-skivor är uppspelningsbara i hem- eller bilstereoanläggningar. • Kopiera och dela datafiler. • Kopiera korta videofiler. <p>Obs! Videofiler inspelade med RecordNow! kan visas på en dator, men inte med DVD-spelare för hemmet.</p>
ArcSoft ShowBiz 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Fånga digitala och analoga videofiler direkt från en digital videokamera, videobandspelare eller annan analog fångstenhet enkelt. <p>Obs! Det kanske inte medföljer en analog fångstenhet med datorn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammanställa filmer genom att fånga videoklipp och scener till ditt videoprojekt. • Redigera filmer. Klippa scener och lägga till musik- och ljudeffekter, använda stillbilder, text, videoövergångar och ljudöverlägg. • Förhandsgranska filmer samtidigt som du redigerar dem och innan du spelar in de slutgiltiga filerna. • Skapa videofiler, exportera dem till hårddisken, till en digital videokamera, till ett videoband eller till en e-postfil och sedan spela upp dem i datorn. • Skapa videofiler, spela in dem på DVD- och CD-skivor och sedan spela upp dem på vissa fristående DVD-spelare. • Spela in filer på VCD- och DVD-filer. • Skapa MPEG-filer.

Felsökning

Min inspelning misslyckades

Om inspelningen misslyckades försöker du med följande och spelar sedan in filerna på nytt:

- Stäng övriga program och utför inga andra uppgifter med datorn under inspelningen.
- Aktivera DMA (Direct Memory Access) på datorn.
- Minska den maximala inspelningshastigheten.
- Välj manuellt en lägre inspelningshastighet Var gång du gör en inspelning väljer RecordNow! den optimala inspelningshastigheten för enheten och skivan som du använder. Mer information om att välja en lägre inspelningshastighet finns i hjälpmenyn till RecordNow!.
- Kontrollera att du har valt rätt enhet innan inspelning. RecordNow! väljer den första optiska enhet som det hittar men du kan själv välja enhet i RecordNow! innan du börjar att spela in.

- Kontrollera att det finns tillräckligt med diskutrymme på hårddisken så att RecordNow! kan lagra en temporär kopia av CD-skivan.
- RecordNow! kan bara spela in på samma typ av skiva som det spelar in från. Du kan till exempel bara spela in en DVD-skiva på en DVD+R- eller DVD+RW-skiva och en CD-skiva på en CD-R- eller CD-RW-skiva.
- När du skapar en DVD- eller CD-skiva tillåter inte RecordNow! att du lägger till ett spår om det överskrider det tillgängliga utrymmet på skivan. De flesta CD-R-skivor kan spela in ungefär 80 minuter. Du kan frigöra utrymme genom att ta bort ett eller flera spår från listan innan du spelar in återstående filer på CD-skivan.

Jag kan inte lägga till filer på musik-CD-skivan

När du spelar in en musik-CD-skiva skapar RecordNow! en stängd sessions-CD-skiva, vilket innebär att inga ytterligare filer kan läggas till på den skivan efter den ursprungliga inspelningen.

Jag kan inte lägga till data på DVD-skivan

När du skapar en data-CD-skiva i RecordNow! kan data läggas till på skivan under senare inspelningssessioner tills skivan är full. Om du vill spela in data på en DVD-skiva under flera sessioner måste du ställa in rätt inspelningsalternativ.

Du sätter in dataskivan, öppnar RecordNow!, klickar på knappen **Alternativ** (skiftnyckel), väljer fliken **Avancerat** och sedan inspelningsalternativet med flera sessioner.



Det går inte att spela upp musik-CD-skivan i stereoanläggningen

Om det inte går att spela upp CD-skivan i hem- eller bilstereoanläggningen försöker du med följande:

- Använd en CD-R-skiva, inte en CD-RW-skiva.
- Försök med ett annat CD-skivmärke eller kontrollera om märket fungerar med stereoanläggningen. Kontrollera dokumentationen som levererades med CD-spelaren och med tillverkarens webbplats.
- Om du skapar musik-CD-skivor från MP3- eller WMA-ljudfiler måste sådana filer konverteras till WAV- eller CDA-musikfiler innan de kan spelas in.
- Använd en CD-skiva i stället för en DVD-skiva. Du kan spela in ljudfiler som kan spelas upp på datorn men du kan inte skapa en musik-DVD-skiva som kan spelas upp med en hem- eller bil-DVD-spelare.

Titlarna på musikspåren visas inte på CD-skivan

Datorn måste vara ansluten till Internet för att information om artisten, titel och spårinformation ska visas när du spelar upp musik-CD-skivor med Windows Media Player eller när du spelar in en musik-CD-skiva med RecordNow!. Om datorn inte är ansluten till Internet visas musikspåren som Spår 1, Spår 2, etc.

Obs! Information om artist, titel och spår kan inte spelas in på skivor med RecordNow!.

Ett felmeddelande visas när jag försöker fånga videofiler

Om du har en analog eller digital fångstenhet i datorn kanske du måste välja enhet innan du fångar videofiler. Information om hur du ändrar videoenhet finns i hjälpmenyn till videofångstprogrammet.

Datorn hittar inte den digitala kameran när jag försöker fånga videofiler

Innan du kan överföra digitala videofiler till datorn måste du ansluta bandspelaren riktigt till en FireWire-port (IEEE 1394) på datorn, slå på den och välja uppspelningsläge innan du kan överföra filerna till hårddisken.

Det går inte att spela upp filmen med DVD-spelaren

DVD-filmen kan vara i ett filformat som inte DVD-spelaren kan läsa. Om du spelade in video-filerna som data har de inte ett format som kan spelas upp i DVD-spelaren. Filer måste vara kodade med rätt DVD-videoformat med hjälp av ett inspelningsprogram som exempelvis ArcSoft ShowBiz 2 om de ska gå att spela upp med en DVD-spelare.

Vilka skivor är kompatibla med olika DVD- och CD-spelare?

Information om DVD- eller CD-skivors kompatibilitet finns på respektive tillverkarens webbplats.

Ytterligare information

Mer information om DVD-brännaren/CD-brännaren och programvara finns i:

- *Användarhandbok* i pappersformat som medföljde datorn.
- Hjälpmenyerna i något av de program som medföljde datorn.
- Programtillverkarnas webbplatser (för de senaste programuppdateringarna).
- Hjälp- och supportinformation på skrivbordets Startmeny.

Om du vill ha information om teknisk support kan du titta i *Garanti- och supporthandbok*.

Allmän information om produkter och tjänster och svar på frågor om datorsupport finns på följande webbplats:

<http://www.hp.com>



5 9 9 0 - 6 4 7 1